Aladdin

遠赤外線ヒーター

取扱説明書

AEH-S800N

保証書付

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。


で使用の前にこの取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、で家族全員で安全に正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお役立てください。

特に「安全上のご注意」(1~3ページ)は、ご使用前に必ずお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」 などの記入を必ず確かめ、販売店から お受け取りください。

正しく使って上手に節約

家庭用

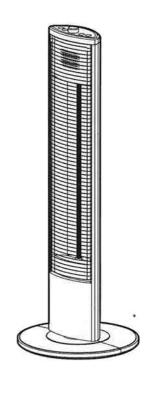

5 C C C C C C C C C C
ご使用の前に 安全上のご注意 ····································
使いかた 各部の名前 ······4
お使いになる前に5
使いかた6~10
知っておいていただきたいこと11
お手入れ・保証
お手入れと保管のしかた12
故障かな?と思われたときは13
仕様13
アフターサービスについて ・・・・・・14

お客様の個人情報のお取り扱いについて・・14

保証書

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

- **(**) は、してはいけない 「禁止」の内容です
- 一般的な禁止

ぬれ手禁止

分解禁止

(水) 水ぬれ禁止

接触禁止

△ 水場使用禁止

- は、必ず実行していた だく「強制」の内容です
- ₩ 必ず行う
- ■と 電源プラグを抜く

⚠警告(WARNING)

異常・故障時には、ただちに使用を中止する

そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けが のおそれがあります。

- ●コードの電源プラグが変形・変色・破損している。
- ●コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。
- ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ●本体からこげ臭いニオイがする。
- ●ガードや本体が変形している。



※すぐに電源プラグを抜いて、 お買上げの販売店へ点検、 修理を依頼する。

定格15A以上のコンセントを単独で使用する

●他の器具と併用すると、コンセント部 が異常発熱して発火することがあります。





電源プラグのほこりやごみを定期的に取る

■湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。





周囲の人が注意する。やけどの おそれあり

次のような方がお使いのときは、特に注意する

- ●乳幼児・皮ふ感覚の弱い方・お年寄り・ご病人
- ●自分で操作できない方・深酒をされた方
- ●疲労のはげしい方・ねむけをさそう薬 (睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方





電源は、交流100Vを使用する。また、 電源プラグは、コンセントの奥まで確実 にさし込む

●火災・感電の原因となります。





ぬれた手で電源プラグを抜きさししない

●感電やけがをすることがあります。






⚠警告(WARNING)

改造しない。また、修理技術者以外 の人は、分解や修理をしない

● 火災・感電・けがの原因となります。 修理はお買上げの販売店または当 社指定の「お客さまご相談窓口」に ご相談ください。





長時間同じ部位を暖めない

●比較的低い温度でも長時間皮ふの同じ場所を暖め ていると、低温やけどのおそれがあります。







コードを乱暴に扱わない

コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲 げたり、引っぱったり、ねじったり、むすん だりしない。また、重い物を載せたり、挟み 込んだりしない。

□コードが破損し、火災・感電の原因となります。





コードが傷んだときは使用しない

コードや電源プラグが変形・変色・損傷して いる、コードの一部や電源プラグがいつもよ り熱い、コードを動かすと通電したり、しな かったりする。 また、コンセントのさし込み 口がゆるいときは使用しない。

●感電・ショート・発火の原因となります。





燃えやすい物の近くで 使用しない

カーテンの近くや、机の下など 周囲を囲まれた場所で使用しない。

●火災のおそれが あります。



就寝中は使用しない

事具などが触れると火災の原 因となります。



危険物を置かない 本体の近くにスプレー缶や

危険物を置いて使用しない。 ●熱でスプレー缶内の圧力が

上がり、爆発や火災の原因 となります。








コードをたばねて通電 しない

●コードが過熱し、火災・感電の 原因となります。





電源コードは途中で接続 したり、延長コードの使 用・タコ足配線をしない

● 過熱して、火災や感電の原因に なります。





異物を入れない

本体の穴やすき間にピンや 針金などを入れない。

●感電や異常動作してけがを することがあります。







注意 (CAUTION)

必ず電源プラグを持って抜く

●感電やショートして発火することがあります。





お手入れは本体がさめてから。また、 電源プラグを抜いてから行う

●感電ややけどの原因となります。







とっ手をしっかり持つ

本体を持ち運ぶときは、とっ手と 本体上部を支えながら持つ。

●落下するとけがの原因と なります。






使用しないときは、電源プラグを抜く

●けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火 災の原因となります。





高温部に触れない

使用中や使用後しばらくは本体上部・ 前面、ガードなどの高温部に触れない。

◆やけどの原因となります。





水やお茶などをこぼさない、

●万一こぼれたときは、過熱・ 感電のおそれがありますので ただちに使用を中止し、販売 店の点検を受けてください。





浴室や屋外で使用しない

● 感電やショート・発火の原因 となります。






衣類などを掛けない

過熱や火災の原因となります。





乾燥など他の用途に使用しない

●過熱して発火することがあり ます。






ペットの暖房用に使用しない


●ペットが本体やコードを傷め、 火災の原因となります。





各部の名前

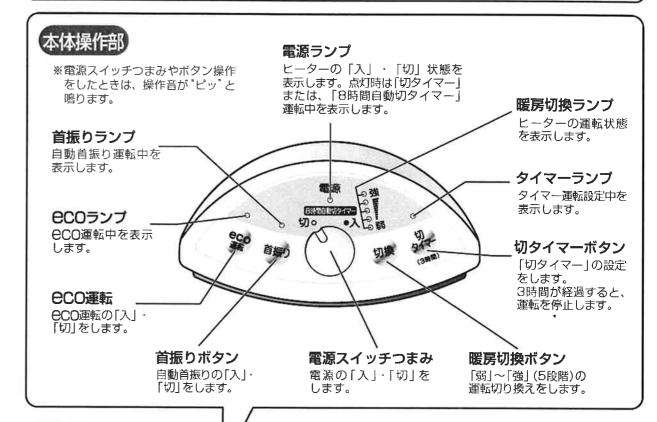

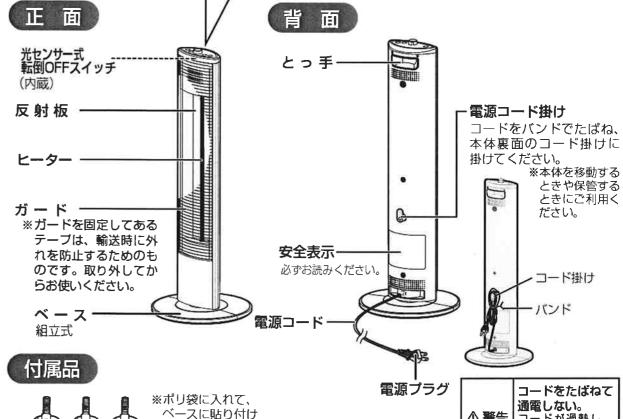

てあります。

ちょうボルト(3本)

⚠警告□ードが過熱し、


なります。

火災・感電の原因と

お使いになる前に


ベースの組み立てかた

ベースを裏返し、ツメ(4カ所)を溝(4カ所)に合わ せて、パチッと音がするまで確実にはめ込みます。

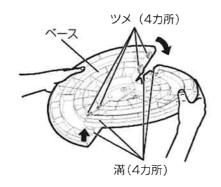

ベースの取り付けかた


- 商品が入っていた箱など、台の上に図のよう に本体を倒して置きます。
- にし、本体底面の凸部とネジ部にベースの 孔(2カ所)を合わせてはめ込みます。

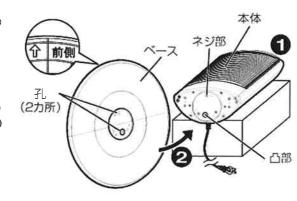

3 付属のちょうボルト(3本)で締め付けて、 ベースを本体に確実に取り付けます。 ※このとき、コードをはさまないように注意 してください。

ベースを取り付けない状態で使用しないで ください。

※ベースを外したときは、ちょうボルトを なくさないように保管してください。

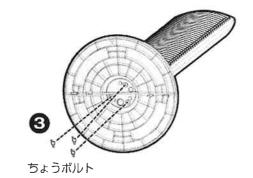

使いかた

電源プラグをコンセントにさし込む。


- 電源プラグはコンセントの奥まで確実にさし込む。
- 15A以上のコンセントを単独で使用する。
- コンセントのさし込み口がゆるいときは使用しない。 発火・発煙の原因となります。




『電源スイッチつまみ』を「入」に合わせる。

- 電源ランプが点灯し、ヒーターに通電します。
- 初期設定は「弱」運転です。
- タイマーランプが点灯していないときは、「8時間自動切 タイマー運転」をします。 (179ページ)

電源スイッチつまみは中途半端な位置で止めない。

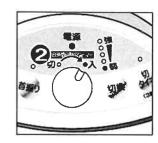


- 『暖房切換ボタン』を押し、お好みの運転に 切り換える。
 - 設定された暖房切換ランプが点灯します。
 - ●押すたびに「弱」から「強」の間で5段階に切り換わります。
 - ●「強 | から 「弱」に設定切り換えしたときは、「ピピッ」と音 がします。
 - ●「強」~「弱」ではヒーターの明るさが異なります。 (**ア**11ページ[ヒーターについて」)

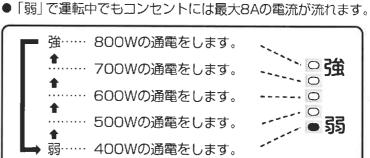



⚠注意


使用中や使用後しばらくは、本体上部・ 前面・ガードなどの高温部に触れない。



●運転が停止し、すべてのランプが消灯します。



●外出時や使用しないときは、電源プラグをコンセントから 抜いてください。

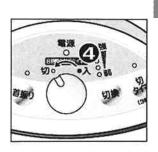



電源ランプの点滅について

次のような場合は、電源ランプが点滅しますので、電源スイッチつまみを一度「切」に してから、再度「入」にしてください。

- 光センサー式転倒OFFスイッチが動作し、平らなところに置き直 したとき。(ア 9ページ)
- 停電が復帰したとき。(短時間のときは点滅しません。)
- 電源スイッチつまみ「入」の状態で電源プラグをコンセントにさし 込んだとき。
- 8時間自動切タイマーが働いたとき。(ごア 9ページ)
- 誤った使い方により本体内蔵の温度過昇防止器(サーミスター)が 働き、運転停止したあと、本体が運転できる温度まで下がった とき。(ロア10ページ)





CCO運転ボタンの使いかた


ヒーターの発熱を自然のリズムに合わせて変化させ、ここちよい暖かさを再現します。

使いはじめから「CCO運転」をしたいとき

- **1** お好みの暖房運転状態にする。
 - 暖房切換ボタンを押し、「弱」から「強」の間でお好みの暖房 位置に合わせてください。
- 2 『CO運転ボタン』を押す。
 - ecoランプが点灯し、eco運転になります。
 - ※お好みの設定した暖房位置で eco運転をします。
 - ※ヒーターの明るさが変わる ことがありますが、異常では ありません。









使用中に『CCO運転』をしたいとき

- **①**『CO運転ボタン』を押す。
 - CCOランプが点灯し、CCO運転になります。 ※あらかじめ設定した暖房位置で、 CCO運転をします。
 - ●途中でeCO運転を解除したいと きは、再度「eco運転ボタン」を T 押してください。 ※COランプは、消灯します。



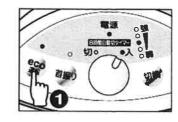


eco運転とは

- ◆人の皮ふ感覚は、一定の刺激に対して鈍くなる傾向にあります。そこで温度の波をつくり、微妙な変化で 常に新しい適度な刺激を皮ふに与えることにより、より人の感覚に合った快適な暖房効果を得られます。
- ●CO運転は、通常の運転の場合にくらべ約5%~10%の電気代を節約します。

切タイマーの使いかた

※3時間が経過すると、運転を停止します。


- **☆ お好みの運転状態にする。**
- **2** 『切タイマーボタン』を押す。
 - ●押すたびに「入」・「切」が変わり、「入」になったときは タイマーランプが点灯します。
 - ●3時間が経過するとお知らせ音が「ピー」と鳴り、タイマー ランプが点滅し、運転は停止します。
 - 続けてご使用のときは、一度電源スイッチつまみを「切した」 してから、再度「入」にしてください。

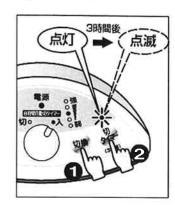

首振り機能の使いかた

自動首振りをするとき

- 「首振りボタン」を押す。
 - ●首振りランプが点灯し、約70度の範囲で自動首振りを 行ないます。
 - ●自動首振り角度の中心位置は、手動首振りによって約60 度の範囲で変えることができます。
 - 一度自動首振り運転を停止してから、変えてください。
 - ●首振りボタンを押すたびに、「首振り」・「停止」のくり 返しになります。
 - 自動首振り中は本体を押えて停止させたり、手動 首振りをしない。故障の原因となります。
 - 自動首振り中は回転部に触れない。 けがのおそれがあります。

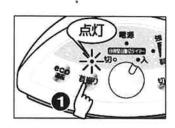





手動首振りで左右の方向を変えるとき

※本体がさめてから行なってください。

- ■『電源スイッチつまみ』を「切」にする。
 - ◆本体がさめたことを確認します。
- 2 とっ手を持って、軽く左右に回す。
 - 約60度の範囲で変えることができます。
 - ●必要以上に無理に回さない。故障の原因となります。
 - 方向を変えるときは、可動部で指をはさまないよう に注意する。

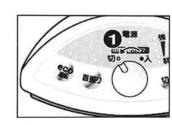




使いかた

使用場所と取り扱いについて


●右図のように周囲から離して使用する。

- 洗濯物の下で使用しない。また本体の上に洗濯物などをのせない。
- ●倒したり、落としたり、強い衝撃を加えない。
- ●本体の上に乗ったり、もたれたりしない。
- ●使用後もしばらくは、本体上部・前面やガードなど が高温なので、やけどに注意する。

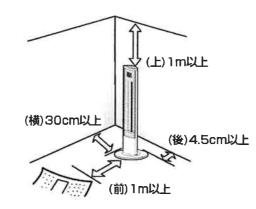

【消防法 基準適合】 消防法で周囲から離す距離 が決められています。

《自動首振りをするとき (上から見た図)》

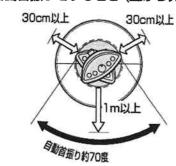

8時間自動切タイマーについて

切り忘れ防止のため、通電を開始または切タイマー 運転を解除してから8時間後に自動切タイマーが 働き、運転を停止します。

- 8時間自動切タイマーにより運転を停止したときは、 お知らせ音が「ピー」と鳴り、電源ランプが点滅します。
- 再度で使用のときは、電源スイッチつまみを一度「切」 にしてから、再度「入」にしてください。
- タイマーランプが点灯しているときは、3時間の切 タイマー運転が優先されます。

光センサー式転倒るデスイッチについて

本体を倒す・傾ける・ゆらすなどすると、光センサー 式転倒OFFスイッチが働き、運転を停止します。

- 警告音が鳴り、暖房切換ランプ中央(600W)と電源ランプが点滅します。
- 平らな場所に置き直した時は、電源ランプのみ点滅します ので、電源スイッチつまみを「切」にしてから、再度「入」 にしてください。

光センサー式 転倒OFFスイッチ (内蔵)

使いかた

温度過昇防止器について

誤った使い方をすると、内蔵の温度過昇防止器 (サーミスター)が働き、運転を停止します。

● 警告音が鳴り、暖房切換ランプの「強」 (800W) と電源ランプ が点滅します。

本体が運転できる温度まで下がると暖房切換ランプが消灯し、電源ランプのみ点滅します。

温度過昇防止器(サーミスター)が働く原因

- ●本体に洗濯物・衣類・タオルなどが掛かっている。
- ◆本体の正面に接近した障害物などがある。
- ●近くに他の暖房器具などがある。
- ●室温が低い部屋から高い部屋に移動して、すぐに通電したとき。


温度過昇防止器(サーミスター)が働いた場合

- ①電源スイッチつまみを「切」にし、電源プラグを抜いて、本体をよくさます。
- ②点検をして、温度過昇防止器が働いた原因を取り除く。
- ③続けてご使用のときは、電源ランプのみが点滅していることを確認し、一度電源スイッチつまみを「切」にしてから、再度「入」にしてください。

温度過昇防止器(サーミスター)が働いた原因を取り 除いてから、運転を再開する。

点滅

本体が運転できる 温度まで下がると -

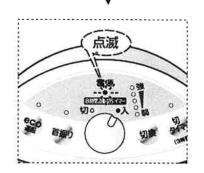

雑音防止について

ラジオ・ラジカセ・補聴器・電話・パソコン(ワープロ)などを近付けて使用すると雑音が入ることがあります。このようなときは、本体から60cm以上離してご使用ください。また、他のコンセントをご使用ください。

他の機器との併用について

本体の近くにファン(扇風機)など、他の機器を置いて併用しないでください。火災事故につながります。

本製品は、お部屋全体を暖めるものではありません。 局部採暖器具としてご利用ください。

知っておいていただきたいこと

首振り機能について

- 首振り機能はスムーズに回転させるため、あそび(構造上のすきま)があり、本体がぐらつきます が故障ではありません。
- 自動首振り中はモーターの回転音やこすれる音がすることがありますが、故障ではありません。

ヒーターについて

●ヒーターの明るさは、設定した暖房位置により異なります。「強」の位置では赤くなりま すが、暖房切換ボタンで「強」から「弱」にすると、ヒーターは赤くなりません。少しず つ暗くなりますが故障ではありません。

また、「強」の位置でも上下数センチは赤くなりませんが故障ではありません。

● ヒーターは赤くなるまでに約3~4分かかり、明るさは少し暗くみえます。(「強」で使用の場合)

音について

- 通電開始時や通電終了後、しばらく本体より音が出ることがありますが、これは本体の温度 膨張および収縮による音で故障ではありません。
- 通電中「ジィー」と音がすることがあります。これはヒーターが熱によりわずかに振動する音 で、故障ではありません。
- ●本体をゆらしたり、持ち運ぶときなどに「カタカタ」と音がすることがあります。これはヒーター 取り付け部のあそび(構造上のすきま)によりヒーターが動くためで、故障ではありません。

ニオイについて

●使い初めは十分に換気をする。

初めてご使用になるときは、煙や塗料の二オイなどが出ることがあります。 で使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分に換気をしてで使用ください。

●また、次シーズン初めて使用になるときもニオイがすることがあります。 (ヒーターに付着したホコリなどがこげるためです。)

警告音について

● 異常時、故障時は、"ピーピーピーピーピー"と警告音がします。

メモリー(記憶)機能について

電源プラグをコンセントにさし込んでいるときは、電源スイッチつまみを「切」にし ても切る前の運転状態を記憶しています。

- ●電源スイッチつまみを「入」にするだけで、切る前の運転状態になります。
- ●切タイマー運転の状態は記憶されません。
- 電源スイッチつまみが「切」でも、設定状態を記憶するため約 1 Wの電力を消費しています。

電源プラグを抜くと、記憶されている内容は消えます。

お手入れと保管のしかた

お手入れ

必ずお守りください

- 電源プラグを抜き、本体が冷めてからお手入れ をしてください。
- ベンジン・シンナーなどは使わないでください。 変色や故障の原因になります。

ガードを開く

- 介 ガードを押し上げながら、本体下部の孔から ガード取付部(下側・曲がっている方)を外す。 (左右2カ所)
- 2 ガードを手前に引き、本体上部の孔からガード 取付部(上側・まっすぐな方)を外す。 (左右2カ所)

汚れをふき取る

- ガード・反射板・本体に付着したほこりやごみ をときどき取り除いてください。 ※ほこりが焦げたり、故障の原因となります。 ※ヒーターを手で触らないよう、注意してください。
- 薄めた台所用洗剤(中性)に、タオルなどを 浸してしぼり、汚れをふき取ってください。 ※化学ぞうきんをご使用の場合は… 化学ぞうきんの注意書に従ってください。
- お手入れのあとは、ガードをしっかり取り付け、 よく乾燥してから通電してください。

乾燥させた後、


ガードを元の状態に戻す

- 上部の孔に入れて押し上げる。(左右2カ所) ※ガードは、ガード取付部(下側・曲がって いる方)を下にしてください。
- ☆ ガード取付部(下側・曲がっている方)を本体 下部の孔にはめ込み、きちんとはまっている ことを確認する。(左右2カ所)


ご注意 ・ガードを外したままで、使用しない。 やけどのおそれがあります。


保管

● ベースを本体から外し、お買上げ時の箱に入れて、 湿気の少ない場所に保管してください。(こア5ページ) ※ちょうボルトをなくさないように保管してください。

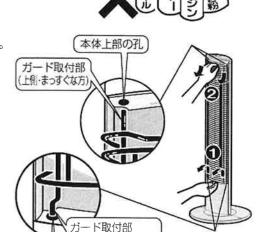

(下側・曲がっている方)

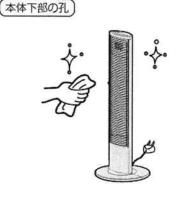

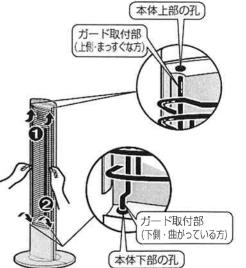

故障かな?と思われたときは

修理を依頼される前に、この取扱説用書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。 それでも異常のある場合は、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品をご持参してください。誤っ た修理は、火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭での分解修理はなさらないでください。

こんな場合	点 検	なおしかた
通電しない	●ブレーカーが「切」になっていま せんか?	●電源スイッチつまみを「切」にし、 ブレーカーを「入」にしてください。
	●電源プラグが奥までしっかりさし込まれていますか?	●奥まで確実にさし込んでください。(Cア 6ページ)
	●タイマーランプが点滅していませんか?	●電源スイッチつまみを「切」に し、再度「入」にしてください。 (Cア 8ページ)
	●暖房切換ランプの中央 (600W) と電源ランプが点滅していませんか?	●本体を水平な場所に置き直してく ださい。(CP 9ページ)
操作できない	●電源ランプが点滅していませんか?	●確認してください。(ピア7ページ)
	●暖房切換ランプの「強」(800W) と電源ランプが点滅していませ んか?	●電源スイッチつまみを「切」にし、 本体をさましてから温度過昇防止 器(サーミスター)が働いた原因 を取り除いてください。 (Cア 10ページ)
	●暖房切換ランプの「強」の1段下 のランプ (700W) と電源ランプ が点滅していませんか?	●使用しないでお買上げの販売店に 相談ください。

1	土		様		
定		格	交流100V 800W 50-60Hz	安全装置	転倒OFFスイッチ(光センサー式)
寸		法	高さ 約81cm×幅 約30cm×奥行 約30cm	女主衣檀	温度過昇防止器(サーミスター)
質		量	約3.15kg		
発	熱	体	遠赤外線ヒーター		┎強(800W) ·······約17.6円
首振り機能		能	自動首振り(モーター)約70度 手動首振り 約60度	電気代 (1時間あたり)	(700W) ·······約15.4円 (600W) ·······約13.2円
]	-	۲	ゴムコード 約1.5m	(10310)05/6-57	(500W)·······約11.0円
タ	イマ	_	3時間切タイマー、8時間自動切タイマー		┗弱(400W)約 8.8円
付	属	品	ちょうボルト 3個		

- ※電気代は室温15℃で測定し、電力料金目安単価22円/kWh(税込)として計算しています。 ただし、電力会社およびご家庭の電力使用量などにより多少異なります。
- ※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

1. 保証書

■この取扱説明書には保証書がついています。 保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容を よくお読みの後、大切に保管してください。 保証期間:お買い上げ日から1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

● 保証期間中は

保証書の記載内容により、無料修理いたします。 商品に保証書を添えて内部機構をさわらずにお買い上げの販売店にご持参ください。

- 保証期間が過ぎているときは お買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 3. 補修用性能部品の保有期間
 - 当社は、この電気ヒーターの補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. 点検整備について

- ●数年使用されますと、ヒーターユニット内部が汚れ、性能が低下することがあります。 通常のお手入れとは別に点検整備(有料)をおすすめします。 点検整備はお買い上げの販売店にご依頼ください。
- む客様ご自身での製品の分解は危険ですので、しないでください。
- 5. アフターサービスについてご不明の場合
 - ●アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、保証書に記載の「お客さ ま相談室」にお問い合わせください。

愛情点検

●長年ご使用の電気ストーブの点検を!



- コードや電源プラグが変形・変色・損傷している。 ● コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。
- こんな症状は コードを勤かすと、通電したりしなかったりする。
- **ありませんか** 自動首振りが、動いたり止まったりする。 ◆本体からこげ臭いニオイがする。
 - ガードや本体が変形している。



使用を中止してください。 電源プラグを抜いて、 必ずお買上げの店に点検 をご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。 また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、 第三者への開示は行ないません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的と して使用させていただきます。尚、この目的のために当社(日本エー・アイ・シー(株))及び関係会社で上記 個人情報を利用することがあります。

く業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させ るとともに適切な管理・監督をいたします。